SAMSUNG

GT-C3222W

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşulları Samsung'un opensource.samsung.com websitesinde bulunabilir.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33749A
Turkish. 06/2011. Rev. 1.2

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermekten kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın
Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun
- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin
- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın
Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın
Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın
- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir
Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun
Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın
- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın
Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir
Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Bir araç, motosiklet ya da bisiklet kullanırken kulaklık kullanmayın
- Bunu yapmanız ciddi kazaya sebep olabilir ve bazı alanlarda yasa tarafından yasaklanmış olabilir.
- Yürürken, yürüyüş yaparken ya da karşıdan karşıya geçerken ciddi kazaya sebep olabilir.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:
- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.

- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı kuru tutun

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın
Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın
- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın
- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın
- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın
- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın
- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın
Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın
- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın
- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin
- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:
- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

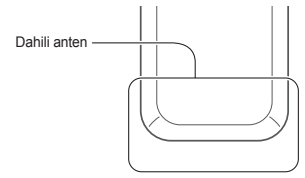

- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın
- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir
Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:
- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin
Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıta zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın
- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın
- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız
Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,684 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

CE 0168 ⓘ

Telefon yerleşimi

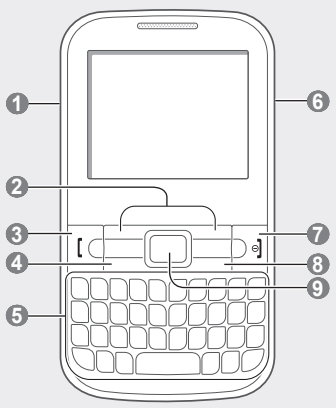

1	Ses seviyesi tuşu	6	SIM seçme tuşu
2	Ayarlanabilir tuşlar	7	Güç/Bitir tuşu
3	Ekran	8	SNS tuşu
4	Mesaj tuşu	9	Optik izleme pedi
5	Qwerty klavye		

Gösterge simgeleri

Simge	Açıklama
	Sinyal kuvveti[1]
	GPRS şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	SOS mesajı özelliği etkin
	Webe göz atma
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Bluetooth etkin
	WLAN bağlı
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takılı

Simge	Açıklama
	FM radyosu açık
	Müzik çalma devam ediyor
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni Activesync mesaj değişimi
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkin
	Sessiz profili etkin
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

1. Bu simge, SIM kartı ayarınıza bağlı olarak farklı olabilir.

SIM kartını ve pili takın

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartını yerleştirin.

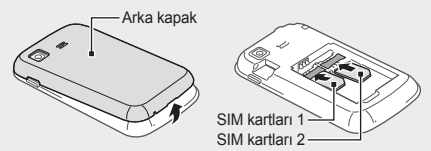

2. Pili takın ve arka kapağı yerleştirin.

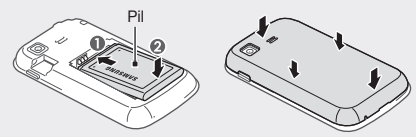

Pili şarj etme

1. Verilen seyahat adaptörünü takın.
2. Şarj işlemi tamamlandığında, seyahat adaptörünü fişten çekin.

AC elektrik prizine

- Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanılmadığında sokete yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuz 8 GB'a kadar olan microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını kabul eder (bellek kartı üreticisine ya da türüne bağlı olarak).

Hafıza kartını bir PC'de biçimlendirmek telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.

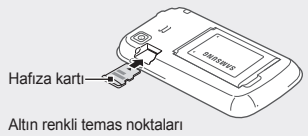

Altın renkli temas noktaları aşağı bakmalıdır

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Şunu izler**: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi
[ ]	**Köşeli parantezler**: telefon tuşları
< >	**Açılı parantezler**: her ekrandaki farklı işlevleri kontrol eden orta menü tuşları

Telefonunuzu açın veya kapatın

Telefonunuzu açmak veya kapatmak için, [⏻] tuşuna uzun basın.

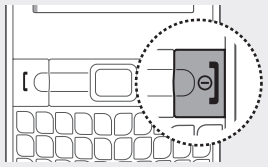

Optik takip pedini kullanma

Vurgulanan menü seçeneğini seçmek ya da bir girişi onaylamak için takip pedine basın.

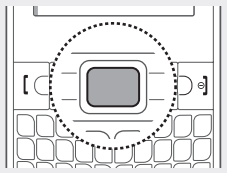

Menü seçenekleri arasında dolaşmak için parmağınızı takip pedi üzerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyin.

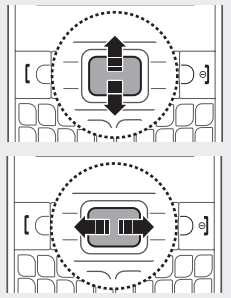

Tuşları kilitleme ve kilidi açma

Ana ekranda, [Alt] veya [Alt🔒] tuşuna basılı tutarak tuşları kilitleyin veya kilidi açın.

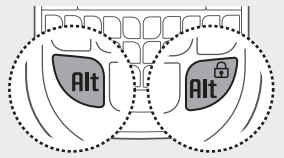

Sessiz moda geçme

Ana ekranda, [␣] tuşuna basılı tutarak telefonunuzun sesini kapatın veya açın.

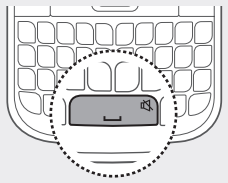

Erişim menüleri

1. Ana ekranda, Menü moduna erişmek için <**Menü**> seçeneğine veya takip pedine basın.

2. Takip pedini kullanarak bir menüde veya seçenekte kayın.
3. <**Seç**>, <**Tamam**> seçeneğine veya takip pedine basarak vurgulanan seçeneği onaylayın.
4. Bir seviye yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; [⏻] tuşuna basarak menüyü veya uygulamayı kapatın ve Ana menüye dönün.

- PIN2 girilmesi gereken bir menüye erişim sağlarken, SIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'yi girmeniz gereklidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

SIM kartlarınızı yönetin

Telefonunuz, kartları değiştirmeden aynı anda iki SIM kartı kullanmanıza olanak sağlayan çift SIM modunu desteklemektedir. SIM kartlarını etkinleştirmeyi öğrenin ve kart ayarlarınızı değiştirin.

Ağlara geçmek için

Ana ekranda [📶] öğesine basarak ağlar arasında geçiş yapın.

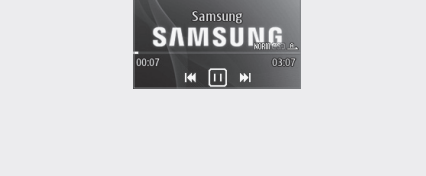

SIM kartlarını etkinleştirmek için

1. Ana ekranda [📶] tuşuna uzun basın.
2. **Şebeke** öğesini seçin ve SIM kart için sola veya sağa kaydırın.
3. <**Değiştir**> öğesine basarak kartı etkinleştirin.

Arama yapma

1. Ana ekranda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. [ ] öğesine basarak numarayı çevirin.
   Bir arama sırasında sesi ayarlamak için, Ses tuşuna basın.
3. Bir aramayı bitirmek için, [⏻] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Bir aramayı bitirmek için, [⏻] tuşuna basın.

Metin girme

Karakterleri, rakamları ve sembolleri girmek için uygun alfa sayısal tuşlara basın. Tuşların üst yarısında gösterilen karakterleri girmek için [Alt] veya [Alt🔒] tuşuna basın.

Metin giriş modunu değiştirmek için

- <**Sçnklr**> → **Yazma seçenekleri** → **Yazım dili** seçeneğini belirleyerek giriş dilini değiştirin.
- <**Sçnklr**> → **T9 açık** seçeneğini belirleyerek T9 modunu açın.
- [Sym] düğmesine basarak işaret panelini açın.
- [Alt] ve [Sym] düğmesine basarak yüz ifadeleri panelini açın.

Metin girmek için diğer özellikleri kullanma

- İmleci hareket ettirmek için takip pedinde sürükleyin.
- Büyük/Küçük harfi değiştirmek için, [⇧] tuşuna basın.
- Karakterleri teker teker silmek için [⌫] tuşuna basın. Karakterleri hızlıca silmek için [⌫] tuşuna uzun basın.
- Karakterler arasında bir boşluk girmek için, [␣] tuşuna basın.
- Yeni bir satır başlatmak için [↵] tuşuna basın.

Yeni bir kişi ekle

1. Ana ekranda bir telefon numarası girin ve takip pedine basın.
2. Bir hafıza konumu seçin (gerekli ise).
3. **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Bir numara türü seçin (gerekirse).
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Takip pedine basın.

Mesajları gönderme ve görüntüleme

Bir metin veya multimedya mesajı gönderme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** öğesini seçin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı kaydırın.
3. Mesaj metninizi girin. *Bkz. "Metin gir"*
   Bir metin mesajı göndermek için adım 5'e geçin.
   Multimedya iliştirmek için adım 4'e devam edin.
4. <**Sçnklr**> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öğe ekleyin.
5. Takip pedine basarak mesajı gönderin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu** öğesini seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bluetooth messenger kullanmak için

1. Menü modunda **Tplulklr** → **Bluetooth messenger** öğesini seçin.
2. Takip pedine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için <**Evet**> seçeneğine basın (gerekli ise).
4. Bir aygıt seçin.
5. Mesajınızı girin ve takip pedine basın.
6. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın. Ya da, telefonunuzla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için <**Evet**> seçeneğine basın.
7. Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

Bir SOS mesajını aktive etme veya gönderme

SOS mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** öğesini seçin.
2. <**Değiştir**> tuşuna basarak SOS mesajını açın.
3. Aşağı kaydırın ve takip pedine basarak alıcı listesini açın.
4. <**Ara**> öğesine basarak kişi listesini açın.
   Alıcı listesine ülke kodunu girerek de telefon numaralarını girebilirsiniz. Adım 7'ye atlayın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kişileri seçmeyi tamamladığınızda, takip pedine basarak alıcıları kaydedin.
8. Aşağı kaydırın ve SOS mesajının tekrarlanacağı sayıyı girin.
9. <**Geri**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Bir SOS mesajı göndermek için

1. Telefon kilitli iken, Ses tuşundan birine 4 kez basın.
2. SOS modundan çıkmak için [⏻] tuşuna basın.

Kamera kullanma

Fotoları çekmek için

1. Ana ekranda [📷] öğesine basılı tutarak kamerayı açın.

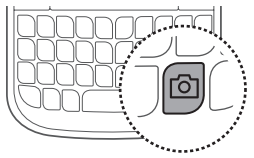

2. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Takip pedine veya [📷] seçeneğine basarak fotoğraf çekin.

Video çekmek için

1. Ana ekranda [📷] öğesine basılı tutarak kamerayı açın.
2. Video kamera moduna geçmek için [**1**] seçeneğine basın.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Takip pedine veya [📷] seçeneğine basarak kaydı başlatın.
5. Takip pedine, <**Durdur**> veya [📷] seçeneğine basarak kaydı durdurun.

Müzik dinleme

1. Menü modunda, **Müzik** → **Kütüphane** öğesini seçin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   Takip pedinde sola veya sağa sürükleyin ve ardından takip pedine basarak tuşları seçin.

Tuş	İşlev
⏸	Yürütmeyi duraklat; ▷ seçerek yürütmeyi devam ettirin
⏮	Oynatmayı yeniden başlatır; Geriye atlamanızı sağlar (3 saniye içinde basın); Dosyada geri gitmenizi sağlar (basılı tutun)
⏭	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi sağlar (basılı tutun).
Ses seviyesi	Ses seviyesini ayarlama

FM radyoyu dinleme

FM radyo dinlemek için, telefonunuz ile uyumlu bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

1. Aygıta bir kulaklık takın.

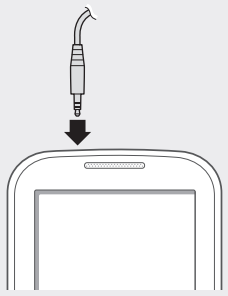

2. Menü modunda, **Uygulmlr** → **FM radyo** öğesini seçin.
3. Takip pedine basarak FM radyoyu açın.
4. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:
   Takip pedinde sola veya sağa sürükleyin ve ardından takip pedine basarak tuşları seçin.

Tuş	İşlev
⏸	FM radyoyu kapatın; ▶ seçerek FM radyoyu açın.
◀◀/▶▶	Frekans ayarını yapma
⏮/⏭	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar
Ses seviyesi	Ses seviyesini ayarlama

WLAN özelliğini kullanma

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için telefonunuzun kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Aygıtınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılamaz.

WLAN özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Uygulmlr** → **Wi-Fi** öğesini seçin.
2. Takip pedine basarak WLAN özelliğini açın.

Bir WLAN'ı bulmak ve WLAN'a bağlanmak için

1. Menü modunda, **Uygulmlr** → **Wi-Fi** öğesini seçin.
   Telefon, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
2. Bir ağ seçme.
3. Ağ için bir parola girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).

Webe göz atma

1. Menü modunda **İnternet** öğesini seçin.
2. Web sayfalarında dolaşın.
   Sık kullandığınız web sayfalarına yer imi vermek için, <**Sçnklr**> → **Yer imlerine ekle** seçeneğine basın.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Wi-Fi Cep Telefonu : GT-C3222W

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.24 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.